

00140975



## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**VICTORY LAND GROUP, INC.**

Ensemble de salle à manger 5 MCX

Numéro d'article : BH084-001-58-19



### RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si des pièces sont manquantes, **NE PAS** retourner l'article au magasin. Pour commander des pièces manquantes ou de rechange, veuillez téléphoner au 1-800-933-0527. **Toutes les pièces sauf pour le dessus de table et le montant central sont remplaçables.**

Victory Land Group, Inc  
1350 Munger Rd  
Bartlett, IL 60103

**SITE WEB:** <http://www.victorylandgroup.com>

**TÉL. :** 1-800-933-0527

**TÉLÉC. :** 1-630-540-7099

8 h à 17 h, HNC, du lundi au vendredi.

**COURRIEL :** [help@victorylandgroup.com](mailto:help@victorylandgroup.com)

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS DE SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE CE LIVRET ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Date d'achat : \_\_\_\_\_ Numéro de lot : \_\_\_\_\_

**Veuillez conserver et joindre votre reçu d'achat à ce livret d'instructions d'assemblage.**

## POIDS DE CHARGE MAXIMAL RECOMMANDÉ

1. Le poids de charge maximal par chaise est de 300 livres.
2. Le poids de charge maximal de la table est de 350 livres.

## LIMITED WARRANTY

Le fabricant garantit à l'**acheteur-consommateur original** que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériel sous des conditions d'usure normales et raisonnables lorsqu'il est assemblé et utilisé conformément à ce manuel d'instructions à partir de la date d'achat, comme suit :

### **Un an**

Le fabricant a la possibilité, à sa discrétion, de restaurer ou de remplacer tout produit ou pièce défectueux pendant la période de garantie limitée. Des frais d'expédition peuvent s'ajouter. Le fabricant peut vous demander de retourner la ou les pièces défectueuses pour son inspection, avec le fret payé d'avance.

Communiquez avec notre centre de soutien à la clientèle (coordonnées indiquées ci-dessus) avant de retourner toute pièce.

Le fabricant aura besoin d'une preuve d'achat raisonnable. **Nous vous conseillons fortement de conserver votre reçu d'achat.**

Vous pouvez le joindre à ce manuel.

Cette garantie limitée ne couvre pas le coût de tout inconvénient ni dommage à la propriété causé par le produit ainsi que les dommages causés par un mauvais traitement, un abus, une modification, un entretien de routine et normal inadéquat ou inexistant, une décoloration, des égratignures, de la rouille, un accident, des dommages causés lors du transport du produit ou l'usure normale.

Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout ensemble de salle à manger 5 mcx utilisé pour un usage commercial.

Cette garantie limitée est la seule garantie donnée par le fabricant et tient lieu de toute autre garantie, expresse ou implicite, incluant une garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Ni les revendeurs du fabricant ni l'établissement de vente au détail qui vend ce produit n'ont l'autorité d'émettre toute garantie ou de promettre des recours en plus des ou incompatible avec les garanties énoncées ci-dessus.

Cette garantie limitée s'applique uniquement aux produits vendus au détail et n'est pas transférable. La responsabilité maximale du fabricant, en toute éventualité, ne dépassera jamais le prix d'achat du produit payé par l'acheteur-consommateur original.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages indirects ou consécutifs.

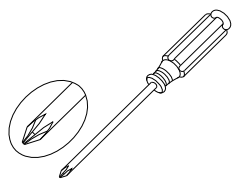
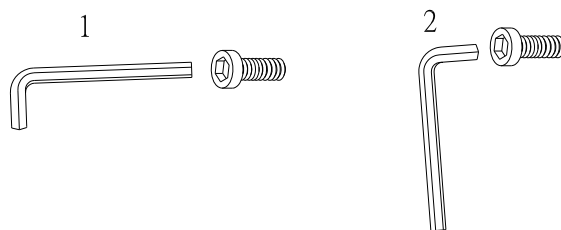
Ainsi, les limites ou exclusions ci-haut mentionnées peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous octroie des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre.

## GÉNÉRALITÉS, CONSEILS ET TRUCS

1. Veuillez lire les instructions d'assemblage avant d'assembler ce produit.
2. Pour éviter les dommages, assemblez le produit sur une surface non abrasive, telle une moquette.
3. Assurez-vous que toutes les vis, tous les écrous et boulons sont serrés solidement avant d'utiliser le produit.
4. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial
5. Gardez les 4 pattes des chaises au sol lorsque vous les utilisez. Ne pas faire basculer les chaises vers l'arrière.
6. Entretien : essuyez avec un linge humide. Utilisez de la cire pour meubles ou de l'huile de citron sur le bois au besoin. Évitez une exposition prolongée à l'humidité et la lumière.
7. La durée d'assemblage estimée lorsque l'assemblage est effectué par deux personnes est de 50 minutes.


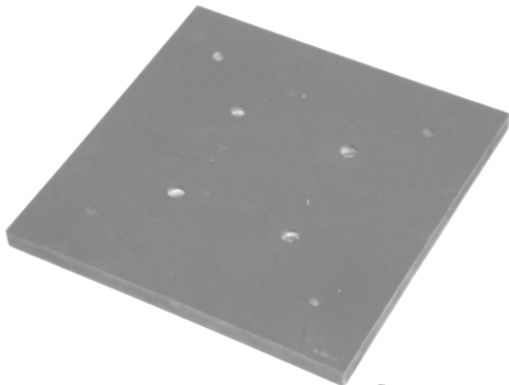


Assurez-vous d'avoir tous les morceaux avant de commencer l'assemblage. Veuillez attendre jusqu'à ce que toutes les étapes soient terminées avant de serrer complètement tous les boulons et les écrous. Nous vous conseillons d'être deux personnes pour assembler ce produit.

1. Utilisez le long bout de la clé Allen pour serrer tous les boulons rapidement.
2. Utilisez le bout court de la clé Allen pour le serrage final.



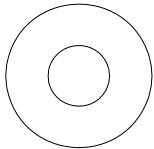

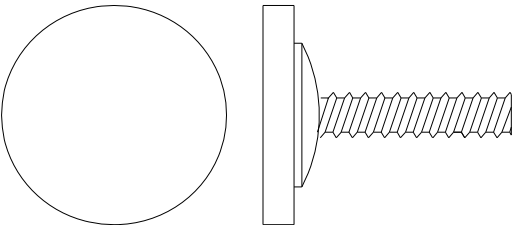
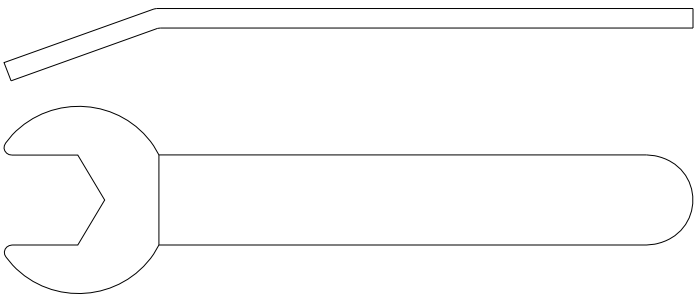






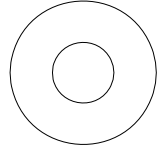
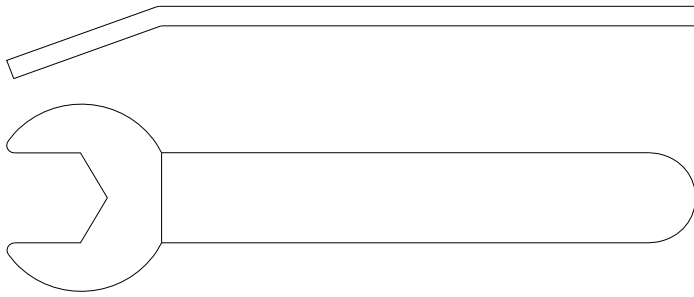
Un tournevis à tête Phillips (cruciforme) est nécessaire pour l'assemblage. Il n'est pas inclus dans la liste du matériel.

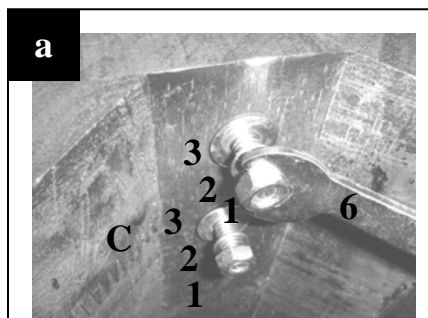
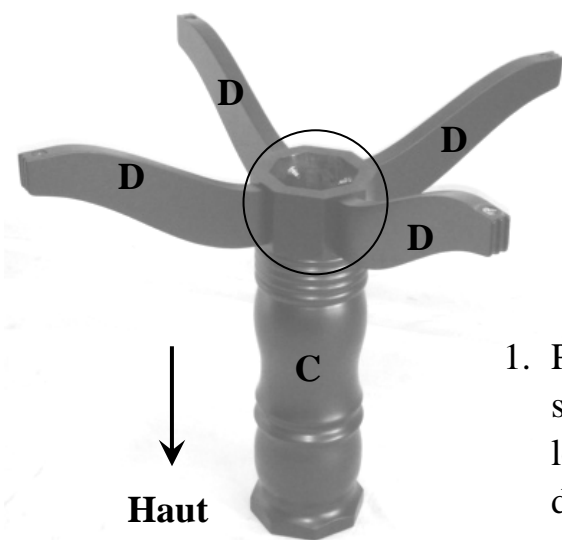
## LISTE DES PIÈCES DE LA TABLE

A. Dessus de table	B. Panneau connecteur
	
QTÉ : 1 mc	QTÉ : 1 mc
C. Montant central	D. Patte
	
QTÉ : 1 mc	QTÉ : 4 mcx

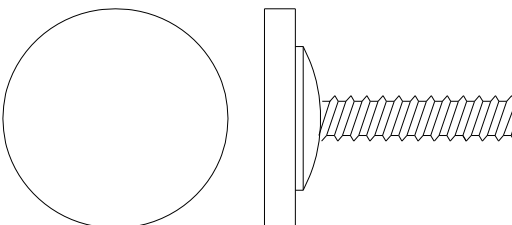
## LISTE DU MATÉRIEL DE LA TABLE

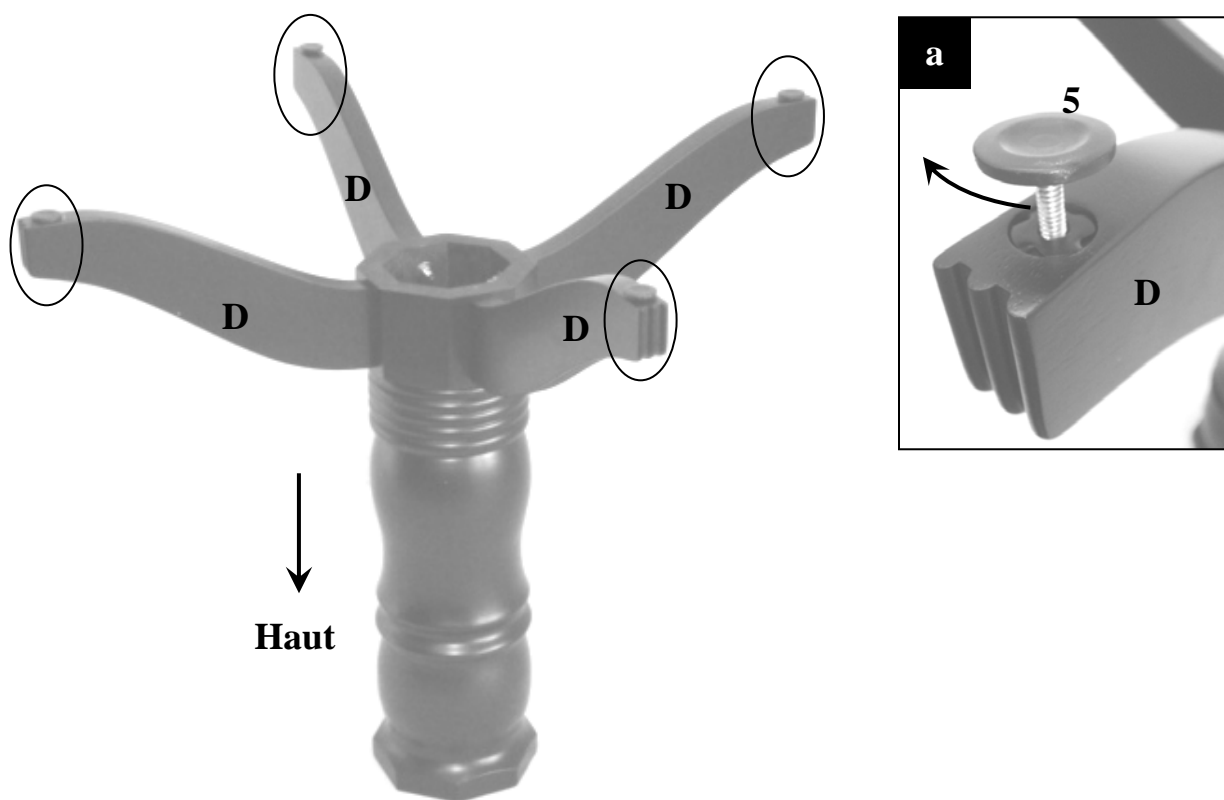
1. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE - TABLE		
		
5/16 po Dia	5/16 po Dia	5/16 po Dia
QTÉ : 8 mcx	QTÉ : 12 mcx	QTÉ : 12 mcx
4. Boulon Allen - long	5. Pied ajustable	
		
5/16 po x 1-1/4 po L		
QTÉ : 4 mcx	QTÉ : 4 Mcx	
6. Clé à fourche		8. Boulon Allen - court
		
		1/4 Dia x 1 po L
QTÉ : 1 mc		QTÉ : 4 mcx
7. Allen Wrench		
		
QTÉ : 1 mc		

MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE			
N°	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
1	Écrou		8 mcx
2	Rondelle à ressort		8 mcx
3	Rondelle plate		8 mcx
6	Clé à fourche		1 mc





1. Placez le montant central (C) à l'envers sur une surface non abrasive telle de la moquette. Fixez les pattes (D) au montant central (C) au moyen des écrous (1), des rondelles à ressort (2) et des rondelles plates (3) comme décrit à l'étape (a). Serrez complètement les écrous avec la clé à fourche. (6).

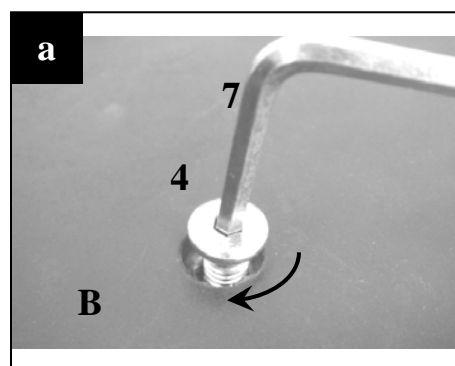
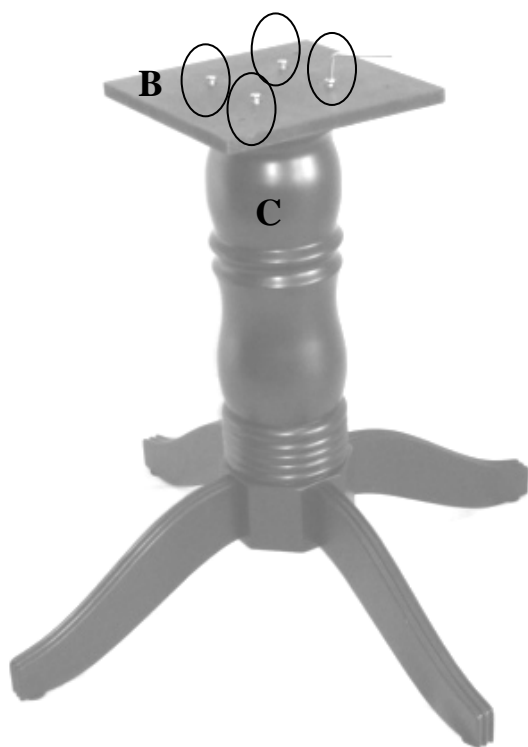
MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE			
N°	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
5	Pied ajustable		4 mcx




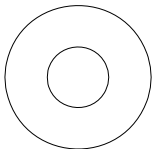


- Vissez le pied ajustable (5) dans les trous pré-perçés sur le bas des pattes (D) comme décrit à l'étape (a).

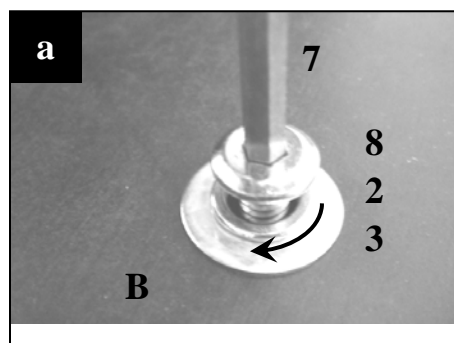
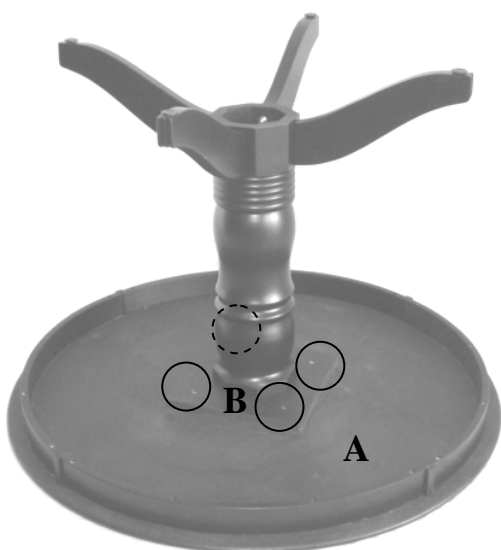


MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE			
N°	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
4	Boulon Allen - long		4 mcx
7	Clé Allen		1 mc



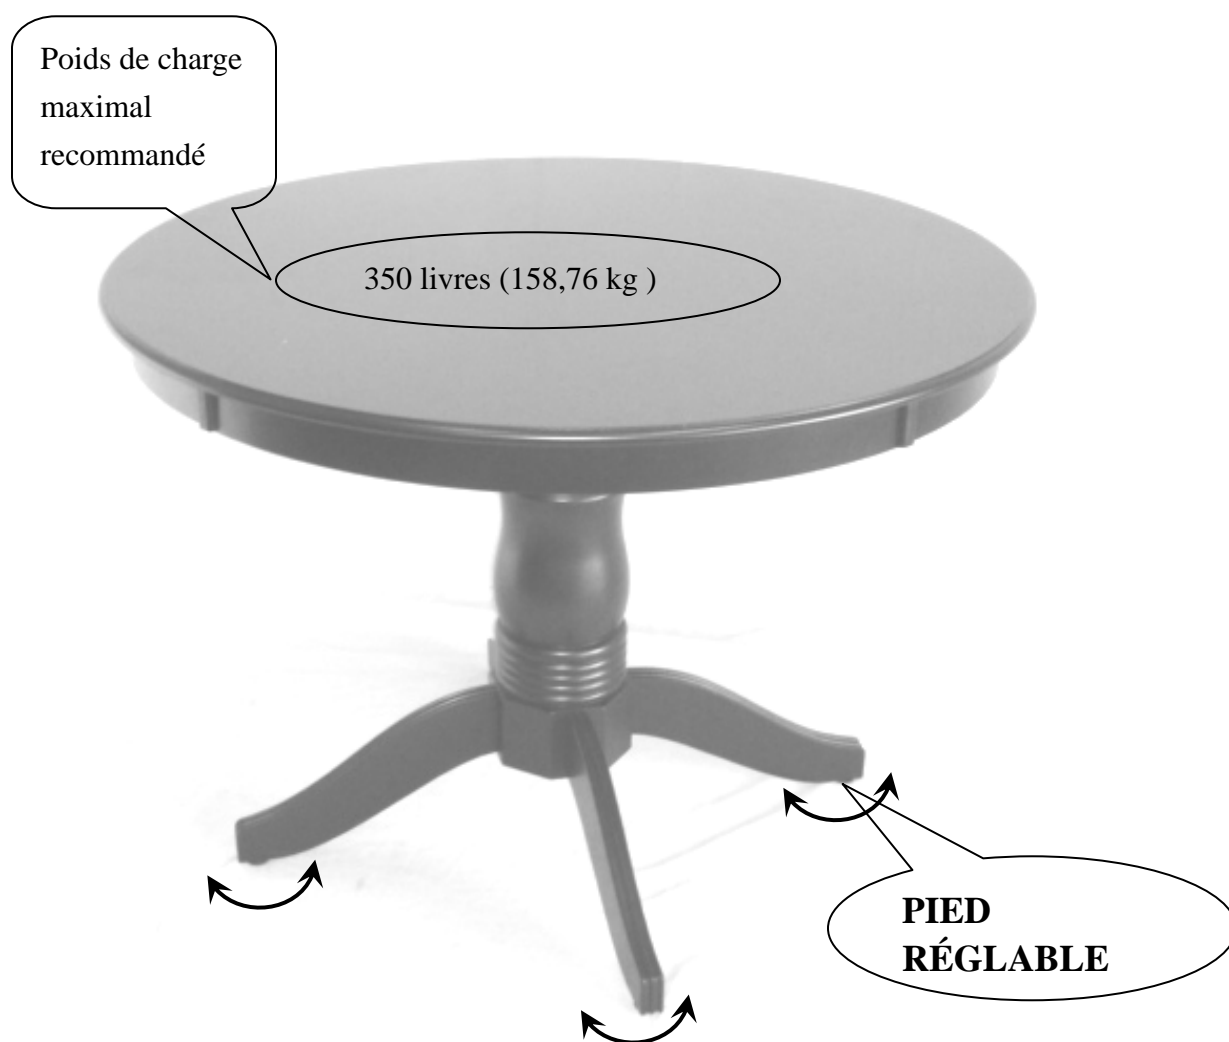
3. Remettez le pied assemblé droit. Fixez le panneau connecteur (B) au montant central (C) au moyen des boulons Allen longs de 5/16 dia x 1-1/4 po L (4) comme décrit à l'étape (a). Serrez complètement les boulons Allen à l'aide de la clé Allen (7).

MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE			
N°	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
2	Rondelle à ressort		4 mcx
3	Rondelle plate		4 mcx
8	Boulon Allen - court		4 mcx
7	Clé Allen		1 mc



- Placez le dessus de table (A) à l'envers sur une surface non abrasive telle une moquette. Fixez la base de la table au dessus de table (A) en utilisant les rondelles à ressort (2) et les rondelles plates (3) ainsi que les boulons courts 1/4 dia x 1 po L (8) comme indiqué à l'étape (a). Serrez complètement les boulons Allen avec la clé Allen (7).

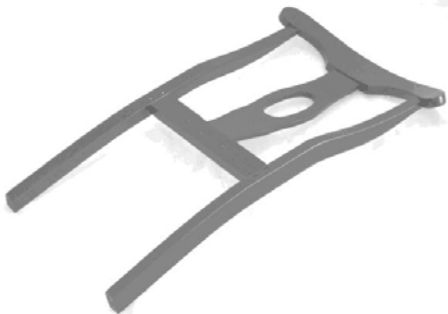


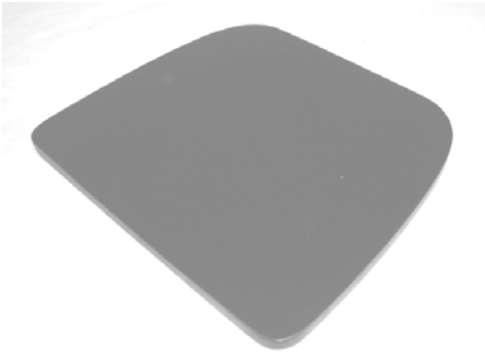
## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE - TABLE





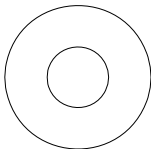



Veillez noter : Vous pouvez régler les pieds (5) pour mettre la table à niveau.

La table est maintenant prête à être utilisée.

## LISTE DE PIÈCES DES CHAISES



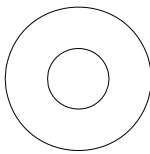
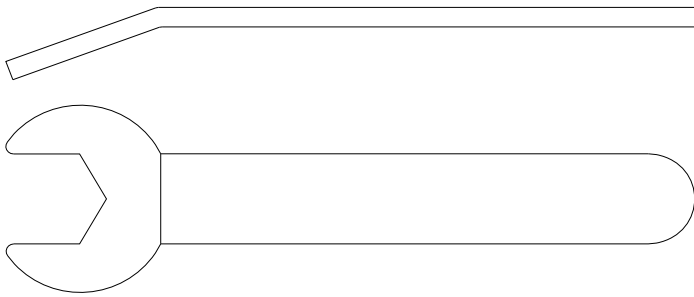
E. Dossier de la chaise	F. Pattes avant
	
QTÉ : 4 mcx	QTÉ : 8 mcx
G. Châssis du siège	H. Siège de la chaise
	
QTÉ : 4 mcx	QTÉ : 4 mcx

# LISTE DU MATÉRIEL POUR LES CHAISES

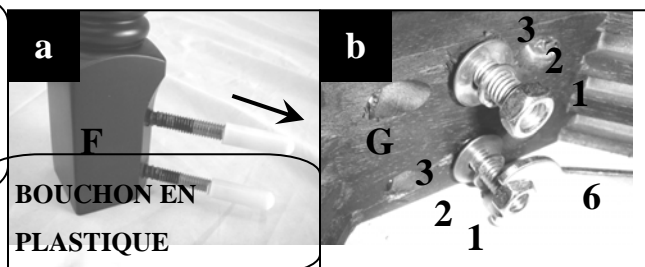
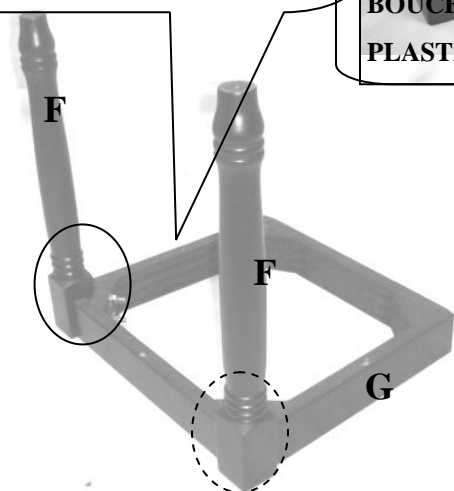
1. Écrou	2. Rondelle à ressort	3. Rondelle plate
		
5/16 po Dia	5/16 po Dia	5/16 po Dia
QTÉ : 16 mcx	QTÉ : 44 mcx	QTÉ : 44 mcx
9. Boulon long	11. Vis à bois	
		
1/4 Dia x 3 po L		
QTÉ : 16 mcx	QTÉ : 12 mcx	
10. Boulon court		
		
1/4 dia x 1-3/4 po L		
QTÉ : 12 mcx		

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE -CHAISE

## MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE

N°	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
1	Écrou		4 mcx
2	Rondelle à ressort		4 mcx
3	Rondelle plate		4 mcx
6	Clé à fourche		1 mc


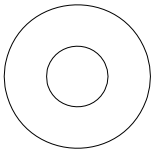
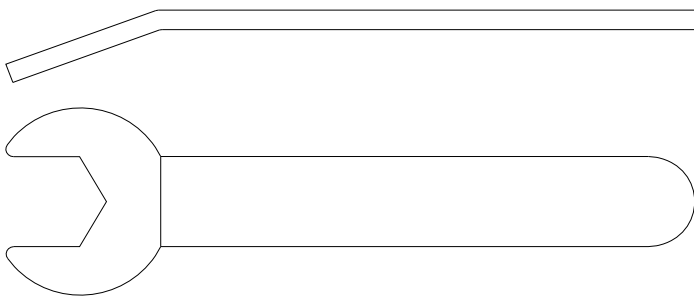


Assurez-vous que le bout plus large des trous pointe vers le fond des pattes de la chaise.

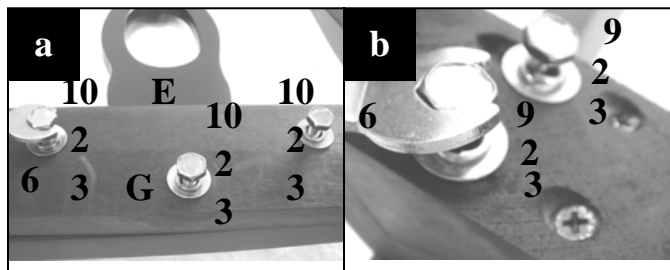
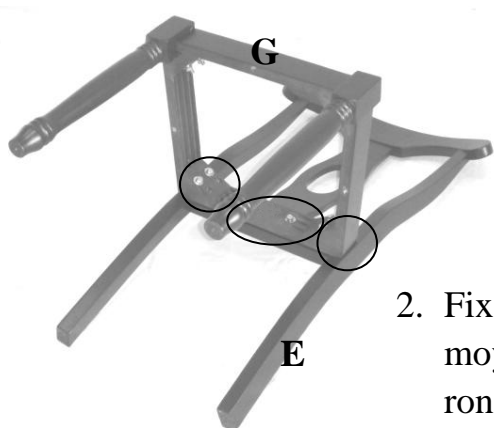


1. Retirez les bouchons de plastique protégeant les boulons des pattes avant (F). Fixez les deux pattes avant (F) au châssis de siège (G) à l'aide des écrous (1), des rondelles à ressort (2) et des rondelles plates (3). Ne serrez pas les écrous à ce stade.

Remarque : Le châssis du siège de la chaise (G) est doté d'un trou de vis de chaque côté et un à l'avant pour fixer le siège de la chaise ultérieurement. Ces trous sont plus larges au bas et plus étroits en haut. Assurez-vous que les trous plus larges pointent vers le bas des pattes (F).


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE -CHAISE

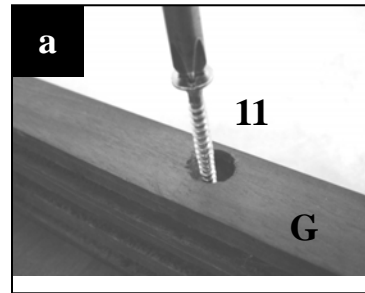
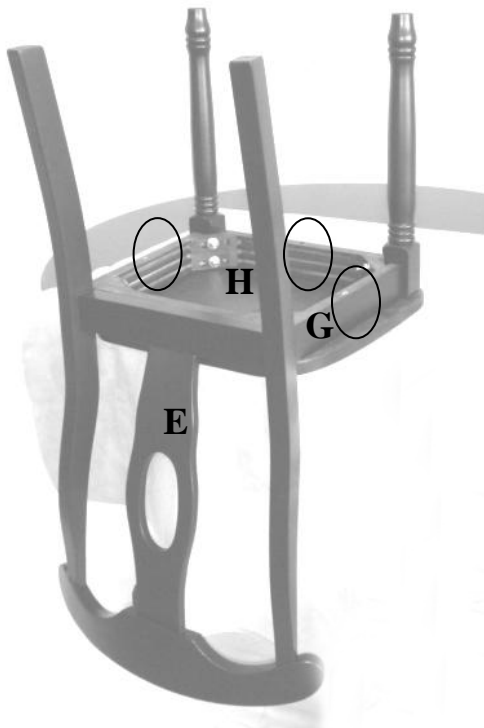
MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE			
N°	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
2	Rondelle		7 mcx
3	Rondelle plate		7 mcx
6	Clé à fourche		1 mc
9	Boulon long		4 mcx
10	Boulon court		3 mcx



- Fixez le châssis de chaise (G) au dossier de la chaise (E) au moyen des boulons longs (9), des boulons courts (10), des rondelles à ressort (2) et des rondelles plates (3) comme décrit aux étapes (a&b).
- Remettez la chaise droite. Serrez complètement tous les boulons et écrous et assurez-vous qu'elle est au niveau.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE -CHAISE

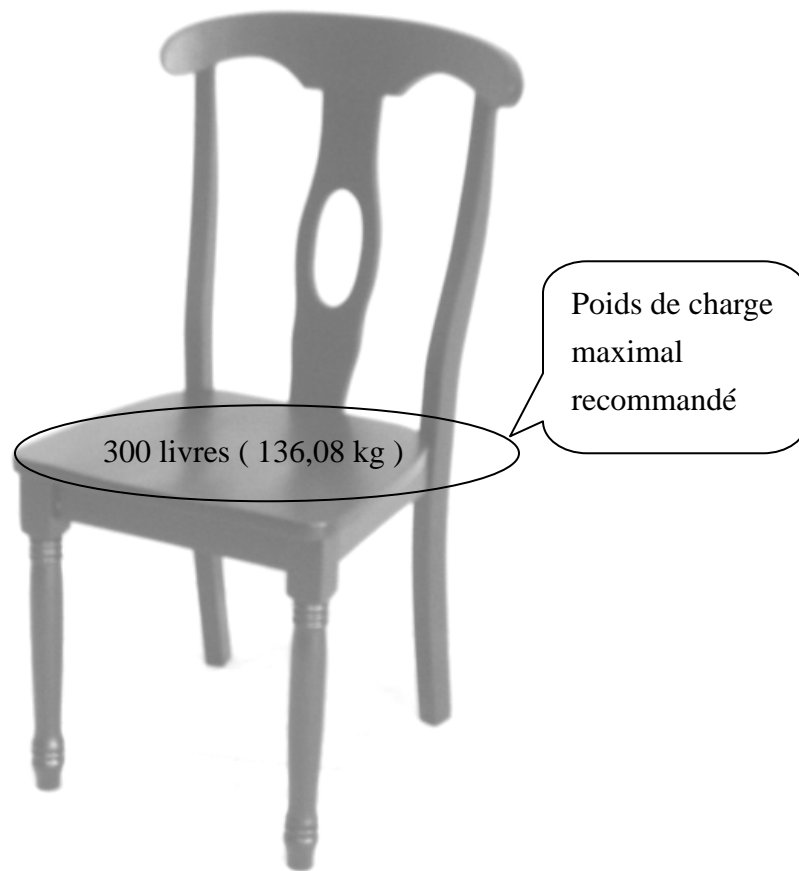
MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE			
N°	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
11	Vis à bois		3 mcx



4. Placez le siège de la chaise (H) à l'envers sur une surface de table non abrasive.  
L'arrière (profilé) du siège de la chaise (H) doit être près du rebord de la table.  
Conseil : Protégez la surface de la table non abrasive et le siège de la chaise (H) en insérant une serviette entre le siège de la chaise et la table.
5. Placez le châssis de siège assemblé sur le siège de la chaise (H) comme illustré.  
Fixez au moyen de vis à bois (11).



## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE -CHAISE



6. La chaise est maintenant prête à être utilisée.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour assembler les autres chaises.

Imprimé au Vietnam